
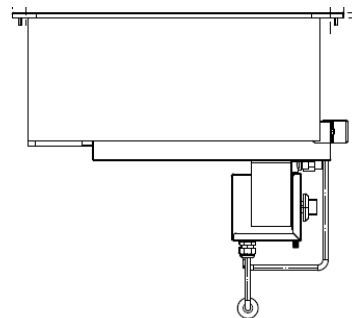
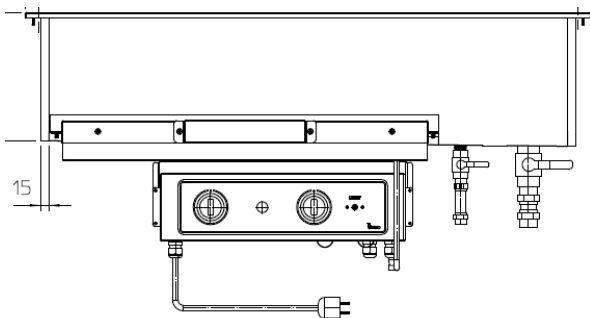


Bruksanvisning

for Nicro

Vannbad

DPI skip

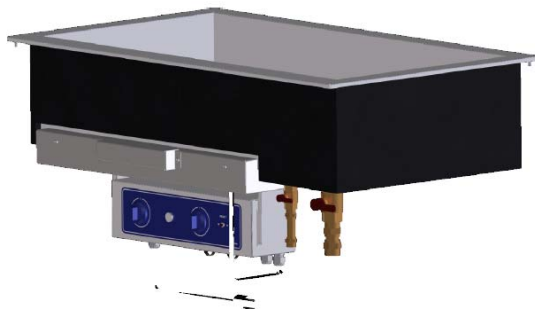

Bruksanvisning

Nicro Vannbad type:1754

Innholdsfortegnelse:

1. Utpakking, kontroll og tilkobling	side 3
2. Transport og flytting	side 3
3. Bruksområder	side 3
4. Sikkerhets instruksjer	side 4
5. Oppstartsprosedyre	side 4
6. Betjeningsanvisning	side 5
7. Daglig bruk og renhold	side 6
8. Periodisk ettersyn	side 6
9. Feilsøkning	side 7
10. Garanti bestemmelser	side 7
11. Tekniske data	side 7
12. El- skjema (1-fas/50Hz)	side 8
13. Reservedels liste	side 9

1. Utpakking, kontroll og tilkobling

Kontroller at apparatet ikke har transport skade, eller andre synlige ytre påvirkninger.

- Ved transportskade, meld fra omgående til transportør.

Maskinen er konstruert i henhold til maskindirektivet.

Ved montasje skal alle EL. tilkoblinger utføres etter gjeldene regler og forskrifter.

Tilkoblingsdata finnes på apparates maskinskilt på frontpanelet.

Sjekkliste oppstart:

- Kontroller at apparatet ikke har synlige skader eller mangler.
- Kontroller at apparatet er riktig montert.
- Kontroller at apparatet fungerer riktig.
- Les bruksanvisningen nøye.

Bruksanvisningen har tydelig **uthevet** tekst er det er advarsler eller annen viktig informasjon.

2. Transport og flytting

- Apparatet kan transporteres med normalt løfte og transport utstyr
- Ved løfting eller flytting skal apparatet alltid "gripes" i stativet eller under selve apparatet.
- Da tyngdepunktet i apparatet ligger høyt, skal apparatet alltid støttes opp under transport, slik at det ikke velter. Stå aldri oppå apparatet under flytting eller montering, da det kan skade apparatet.

3. Bruksområder

Apparatet er konstruert for profesjonelt bruk til matlaging i storkjøkken, apparatet bør av sikkerhetsmessige hensyn ikke brukes til andre formål.

Brukes apparatet til andre formål, bortfaller garanti og ansvar fra produsentens side.

Apparatet skal betjenes fra forsiden, hvor betjeningshendler kan kontrolleres og betjenes.

4. Sikkerhets instruksjer


- EL. Tilkoblinger skal utføres i henhold til gjeldene lover og regler.
- Apparatet er beregnet til bruk ved matlaging, og det skal av sikkerhetsmessige årsaker ikke brukes til andre formål.
- Apparatet kan ved normal bruk bli så varmt at det kan utgjøre forbrenningsfare.
- Apparatet kan utgjøre forbrenningsfare lenge etter at det er avslått, da det tar lang tid før det nedkjøles. Apparatets kontrollampe advarer ikke mot dette, da den ikke lyser når den er avslått.
- Vis stor forsiktighet når varme beholdere og kantiner håndteres. Det varme innholdet utgjør forbrenningsfare.
- Vis stor forsiktighet ved tømning og håndtering av varmt vann, da det utgjør forbrenningsfare.
- Vis stor forsiktighet ved transport av apparat med varmt vann og/eller varm mat.
- Slå alltid av apparatet når det ikke er i bruk, forlat aldri apparatet påslått uten tilsyn.
- Bruk aldri høytrykksspyler ved rengjøring av apparatet.

5. Oppstartsprosedyre

Etter montasje og nødvendige tilkoblinger foretas følgende:

- Les og følg betjeningsanvisningen nøye.
- Apparatets reguleringshendel settes i 0-stilling.
- Apparatet vaskes og avfettes.
- Fyll på med vann, ca. 2 cm over bunn i karet.
- Kontroller oppvarmingsfunksjonen ved å sette bryter i posisjon 1, innstill temperatur bryter på 50 grader, kontrollampen skal da lyse og oppvarmingen er i gang.
- Still inn apparatet på 80 grader.
- Etter ca.30 minutter er apparatet klart til bruk.

6. Betjeningsanvisning

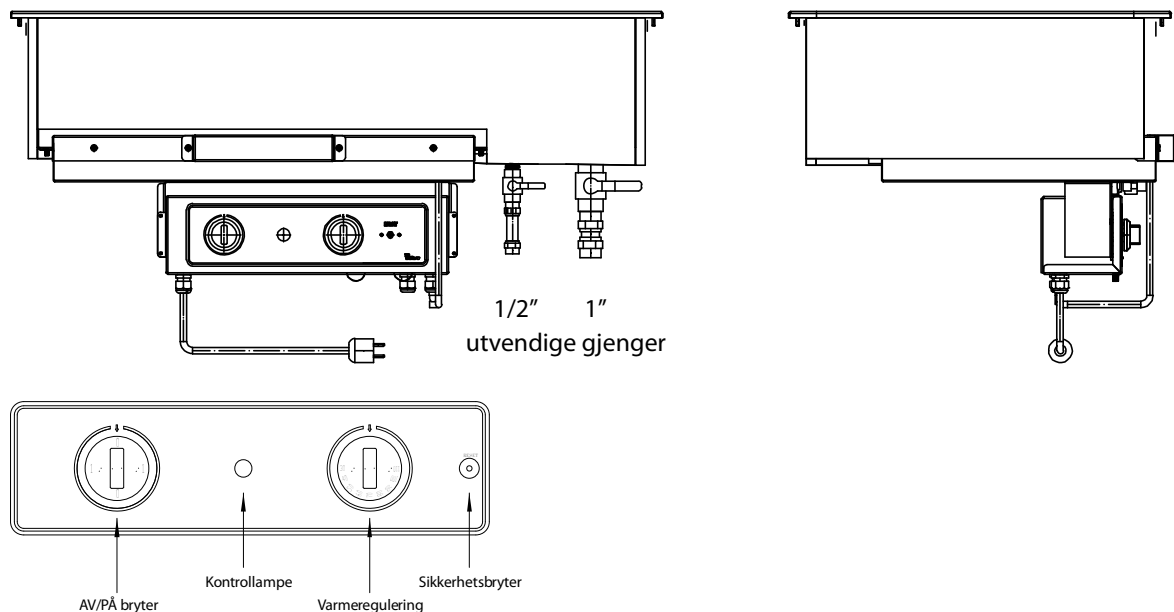

Vannbadet er beregnet til gastronom kantiner som henger på karets kant, og karet kan romme 2 , 3 eller 4 stk 1/1 GN-kantiner på max 200 mm dybde, det er også mulig og bruke deleskinner for å benytte mindre kantiner.

Vannivået i karet:

Vannivået bør være mellom 2 og 5 cm.

Betjening av påfyllingsventil:

Ventilen er lukket når håndtaket står vannrett (som vist på tegning)

Ventilen er åpen når håndtaket står loddrett.

Betjening av tappe ventil:

Ventilen er lukket når håndtaket står vannrett (som vist på tegning)

Ventilen er åpen når håndtaket står loddrett.

Av/På bryter:

Av/på bryter kan dreies helt rundt og skifter mellom 0 og 1.

Varmeregulering:

Temperaturen kan trinnløst reguleres mellom 30 og 110 grader.

Kontrollampen:

Når vannbadet tennes lyser lampen inntil vannbadet har oppnådd den innstilte temperatur.

Deretter lyser lampen kun når varmeelementet innkobles under bruk.

OBS!

Slå aldri på vannbadet uten at det er vann i det.

Plasser GN-bakkene i hele vannbadet for å oppnå maksimal temperatur.

Etter bruk skal alle brytere stå på 0.

- Type 1754: Leveres med avtappingskran, påfyllingskran og overløp i front av vannbadet.
Type 17542. (2/1 GN)
Type 17543. (3/1 GN)
Type 17544. (4/1 GN)

7. Daglig bruk og renhold

Apparatet er laget av rustfritt stål (AISI 304) og kan rengjøres med alle dertil egnede rengjørings midler.

Apparatet må ikke spyles men skal vaskes ned.

Apparatets elektriske betjenings hendler skal rengjøres med fuktig klut.

Unngå at vann renner inn i apparatets indre deler.

8. Periodisk ettersyn

- Ingen daglige rutiner
- Ingen ukentlige rutiner
- Ingen månedlige rutiner
- Årlige rutiner
 - Kontrollere at apparatet står vannrett.
 - Kontrollere alle elektriske beteningshendler og kontrollamper.
 - Kontrollere at det ikke er løse eller defekte komponenter på apparatet, eller at det er slitasje eller andre forhold som har innflytelse på apparatets sikkerhet.

9. Feilsøkning

Ved funksjons feil, kontroller først sikringer i bygningens fast installasjon.

Videre feilsøking:

Apparatet varmer for lite eller varmer ikke i det hele tatt.

- Mulig feilkilde: Defekt varmelement eller varme regulering.

Apparatet varmer som normalt men kontrollampe lyser ikke.


- Mulig feilkilde: Defekt kontrollampe.

10. Garanti bestemmelser

Viser til generelle salgs- og leverings betingelser.

11. Tekniske data:



Viser til apparatets maskin skilt. Ved henvendelse om service eller lignende, oppgi alltid "ID.nr" fra maskin skilt.

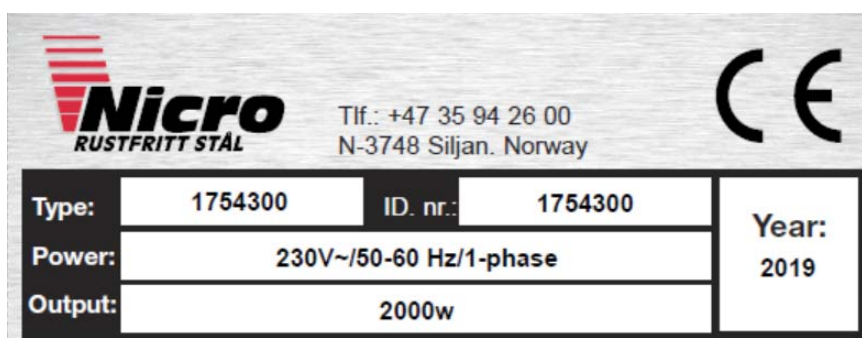

Nicro RUSTFRITT STÅL		Tlf.: +47 35 94 26 00 N-3748 Siljan, Norway		CE		
Type:	1754300	ID. nr.:	1754300	Year: 2019		
Power:	230V~/50-60 Hz/1-phase					
Output:	2000w					

Utsparringsmål

2/1 GN	Utsparring =	665 x 560 mm	15,4 kg
3/1 GN	Utsparring =	990 x 560 mm	20,7 kg
4/1 GN	Utsparring =	1315 x 560 mm	25,4 kg

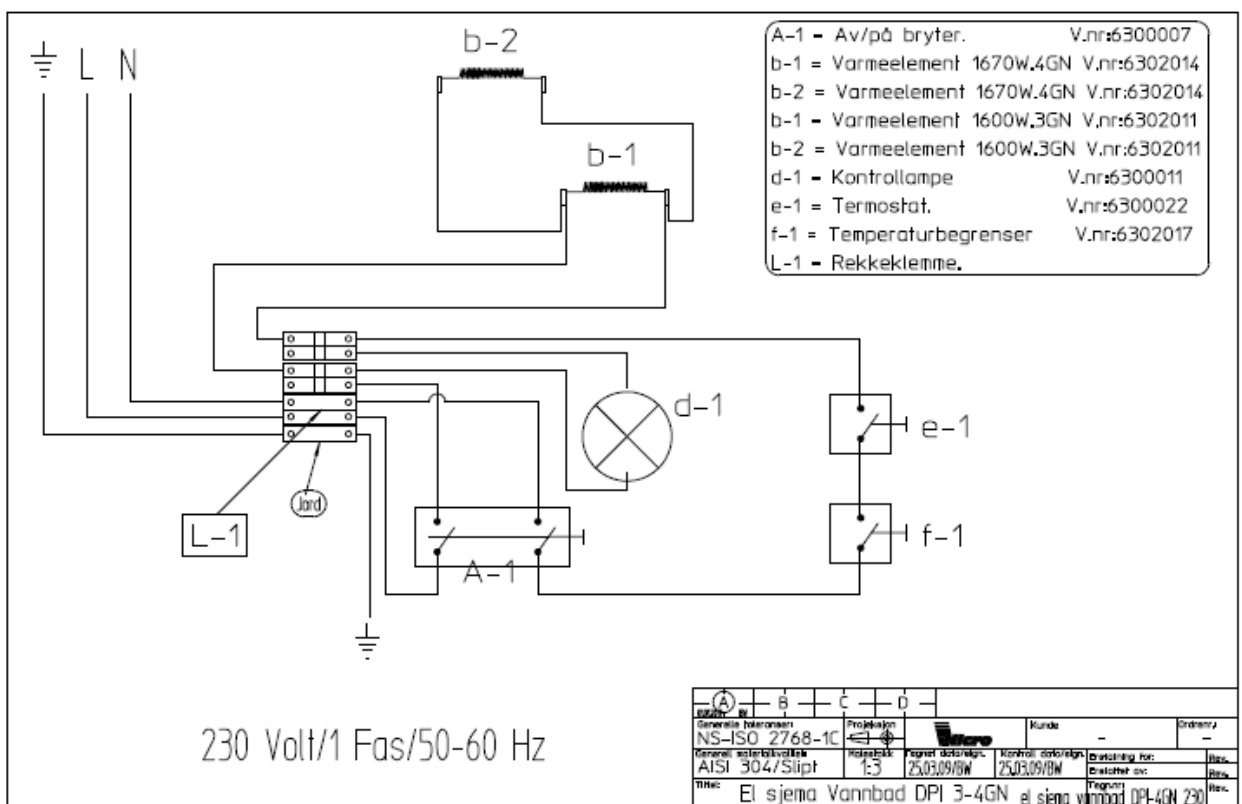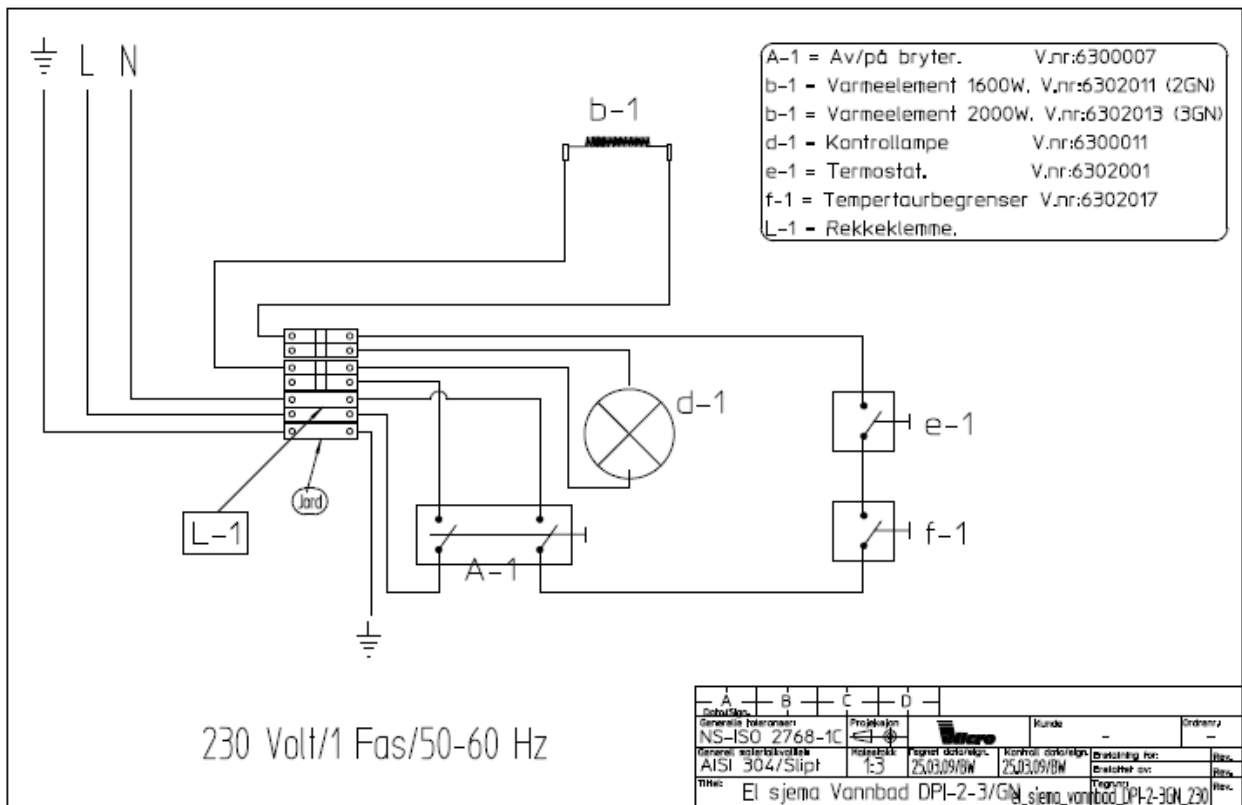

Reservedelsliste:

El.komponenter

Nicro V.nr.

- Varmeelement 1600W 6302011 (2GN)
- Varmeelement 2000W 6302013 (3GN)
- Varmeelement 1670W 6302014 (4GN)
- Termostat (4-GN) 6300022 (4GN)
- Termostat 6302002 (erstattning for 6302001)
- Bryter AV/PÅ 6300007 (Ego 49.22015.000)
- Bryterknapp Av/PÅ 6300008 (Ego 00.00524.184)
- Bryterknapp 30-110 grader 6300009 (Ego 00.00524.190)
- Signal lampe 6300011

Rør deler (vann, avløp)

- ½" CIM 12CR KULEVENTIL 6930001
- 1" CIM 12CR KULEVENTIL 6930002