

# Kum med syklon spyling

Type: 460001

Spylevannet føres tangensielt inn i en spalte på toppen av kummen. Dette gir en roterende og meget effektiv spyling av hele kummen.

Kummen er velegnet for bruk på laboratorier og legekontor for tømning av urinprøver. Lukt og bakterie problemer fjernes.

Leveres som nedfellingskum eller innsveisningskum.

For montasje i eksisterende utstyr.





(utsparingsmål: Ø175)

Nedfellingskum: Best.nr.: 460001

Innsveist i rustfritt beslag.

Innsveisningskum: Best.nr.: 460002

Tillkobling: Ø15mm, Avløp: 1"

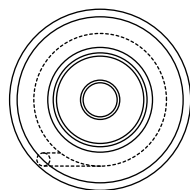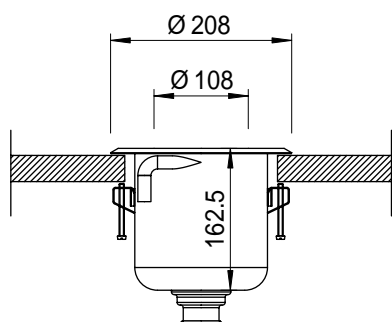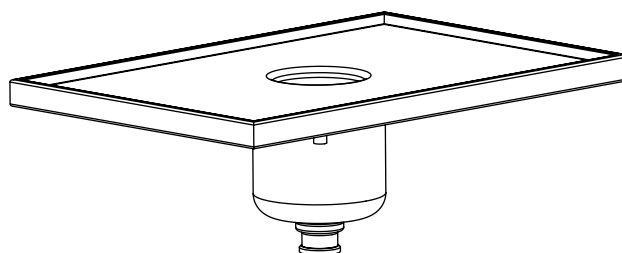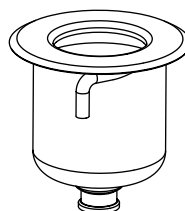

Rett til modellforandringer forbeholdes.  
Alle mål i mm.



Nicro AS, N-3748 Siljan, Norway

Tel.: (+47) 35 94 26 00  
Fax: (+47) 35 94 15 38

Internett: [www.nicro.no](http://www.nicro.no)  
E-mail: [firmapost@nicro.no](mailto:firmapost@nicro.no)

Sertifisert i.h.t.  
NS-ISO 9001

